# MÉTHODE DE POSE À SEC STICKER ADHÉSIF AVEC PAPIER TRANSFERT

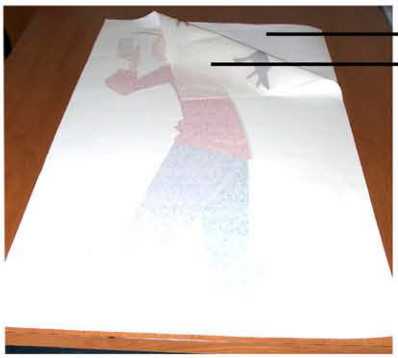

VOS OUTILS

**MÉTHODE DE POSE ADHÉSIF**

**Tous nos modèles adhésifs doivent être posés sur des surfaces propres et lisses, exemptes de poussières et de résidus.**
**Nous vous conseillons d'appliquer nos modèles adhésifs sur des peintures laquées ou satinées.**
**Sur les murs, portes et panneaux, la pose se réalise à sec.**

**STOCKAGE**
**Stocker les adhésifs à plat ou en rouleau dans un endroit propre à l'abri du soleil et de l'humidité, à une température comprise entre 10° et 25° C.**

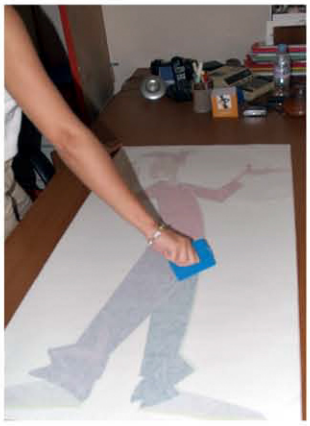

**Racler l'ensemble du modèle avant de le positionner sur votre support de pose.**

**Positionner le modèle à son emplacement définitif.**

**Décoller le papir protecteur lentement.**

**Racler tout en continuant à décoller le papier protecteur.**

**Racler l'ensemble du modèle avant de retirer le papier de transfert de pose.**

**Commencer à retirer le papier de transfert de pose sous un angle de 180° lentement.**

**Continuer à retirer le papier de transfert de pose en veillant bien à ce que le modèle adhère à votre support de pose.**

**Pour retirer d'éventuelles bulles, racler délicatement du centre du modèle vers l'extérieur ou percer à l'aide de la pointe d'un cutter pour que l'air s'échappe.**