MÉTHODE DE POSE HUMIDE STICKER ADHÉSIF

VOS OUTILS

MÉTHODE DE POSE ADHÉSIF

Tous nos modèles adhésifs doivent être posés sur des surfaces propres et lisses, exemptes de poussières ou résidus.
Nous vous conseillons d'appliquer nos modèles adhésifs sur des peintures laquées ou satinées.
Sur les murs, portes et panneaux, la pose se réalise à sec.
Sur les vitres, pvc, carrosserie la pose se réalise mouillée (à l'exception du lettrage de petite taille).

STOCKAGE
Stocker les adhésifs à plat ou en rouleau dans un endroit propre à l'abri du soleil et de l'humidité, à une température comprise entre 10° et 25° C.

Humidifier abondamment votre support de pose avec de l'eau savonneuse.

L'eau savonneuse doit dégouliner sur votre support.

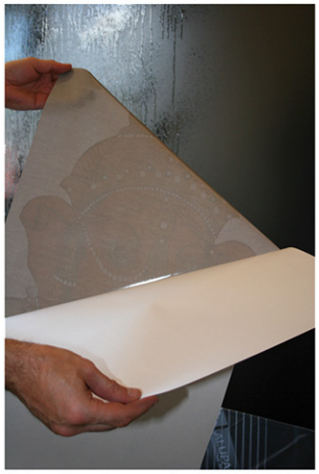

Décoller le papier protecteur lentement. Pour les grandes surfaces se mettre à plat ou à deux personnes pour pulvériser en même temps que l'on décolle la protection.

Pulvériser abondamment la face collante à l'aide d'eau savonneuse.

Positionner le panneau en le faisant glisser sur le support..

Humidifier abondamment le panneau.

Maroufller pour chasser l'air et l'eau en veillant bien à ce que le modèle adhère à votre support de pose,et que toutes les bulles disparaissent.

Essuyer soigneusement à l'aide d'un chiffon doux..